



Air for life


pokyny k instalaci

Výměník tepla Flair Enthalpie
Česky




Montáž entalpického výměníku tepla Flair (Flair 325 níže jako příklad)


1

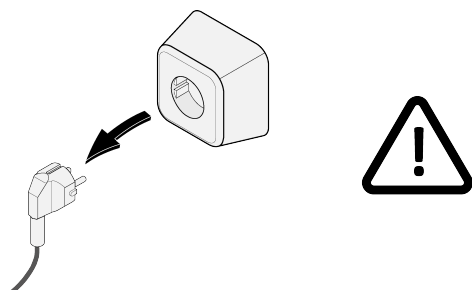



2

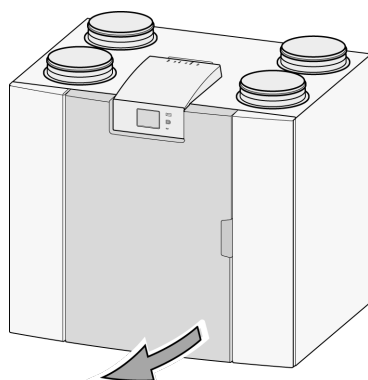



3

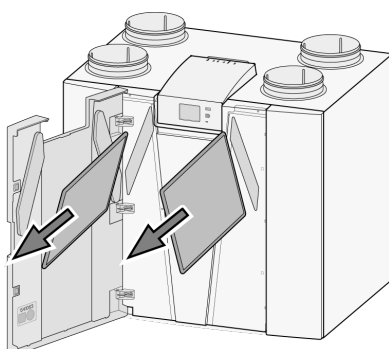

4

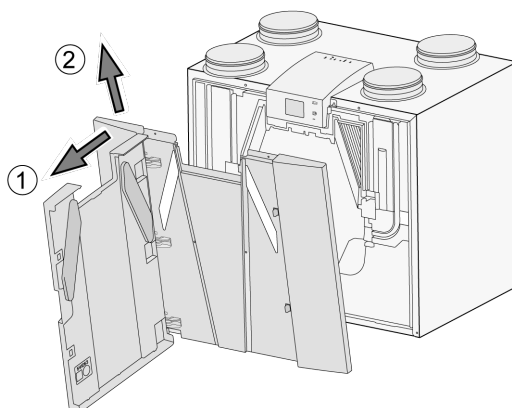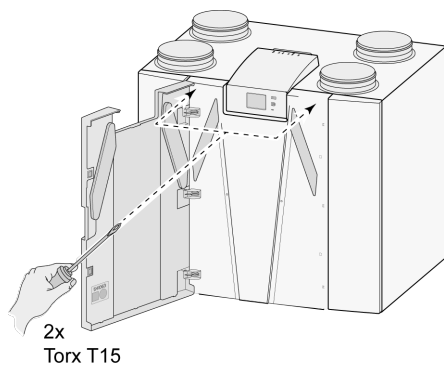


5

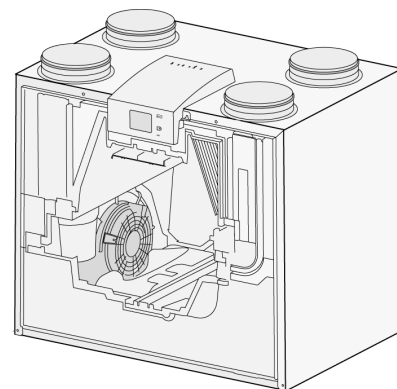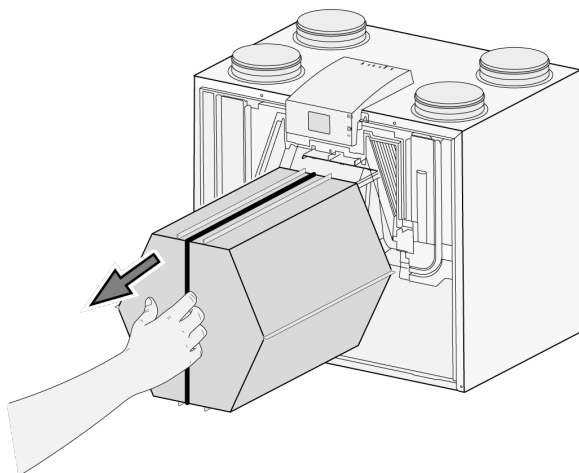

6

Vložte entalpický výměník tepla do zařízení.


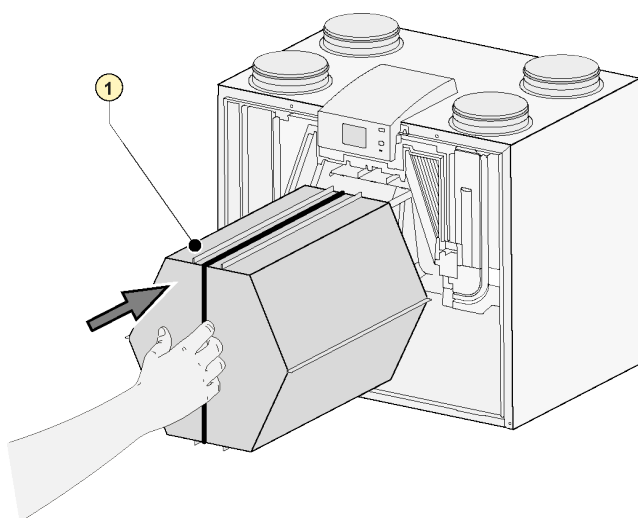


1 = Entalpický výměník tepla
(Flair 200 a 225 Článek kód:
532748)


(Flair 300, 325 a 400 Článek
kód: 532710)

(Flair 450 a 600 Článek kód:
532962)


7

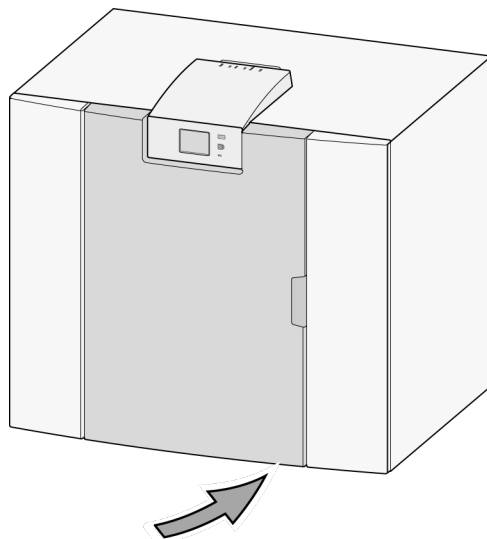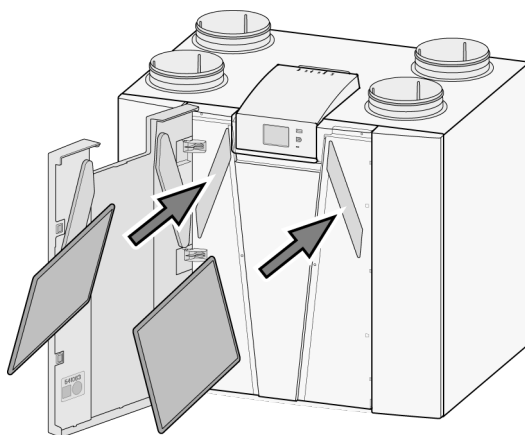

- 8** A = Vyměňte vývod kondenzátoru.
B = Uzavřete vývod kondenzátoru pomocí dodaného víčka.

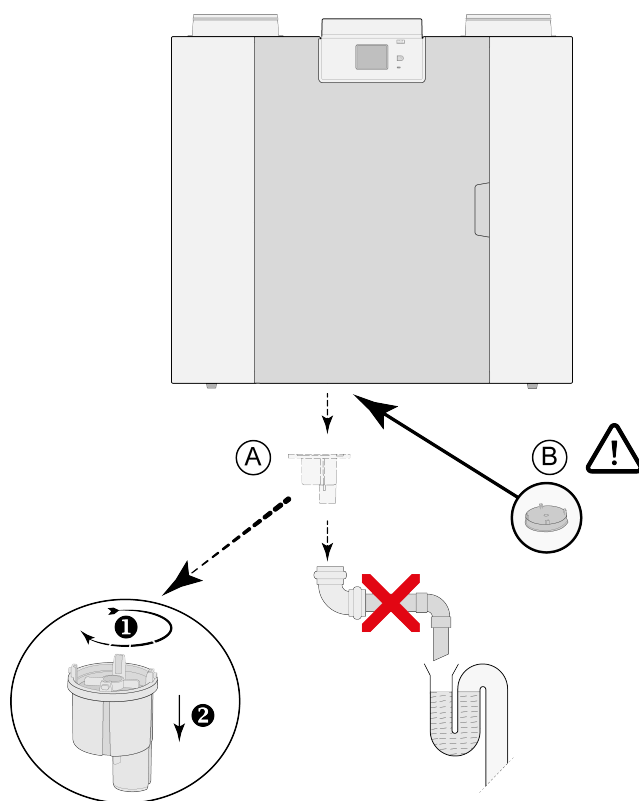

9

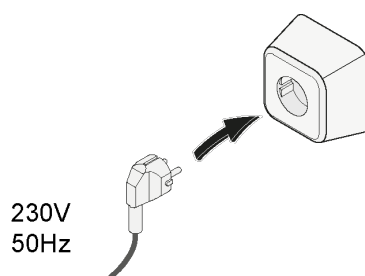

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl